

连接机器


机器背面的标签标识出了各个端口。将电源线插入插座之前，请连接好所有电缆和电线。所有的接口都只能单向插入。

注意 具有支持多接头的视频卡的机器有多个监视器接口。具有“管理处理器”卡的机器有一个 VGA 接口。

配置系统

- 打开系统电源。
 - 打开监视器。
 - 按下前面板上的电源按钮。
 - 如有必要，请输入密码。（如果以前在 EFI 中设置了密码，则密码是必需的。）
- 初始化软件。
 - 如果购买预装了操作系统的机器，初始化进程将在您第一次启动工作站时开始。此进程：
 - 显示许可协议。
 - 提出有关系统的问题。
 - 如果您购买未预装操作系统的服务器，请立即安装操作系统。
 - HP-UX：按照 HP-UX CD 封套上的说明安装词操作系统。
 - Linux：按照 Linux OS CD 封套上的说明安装操作系统。
 - Windows：使用 *HP Setup and Configuration DVD* 开始软件安装 过程。
- 使用下列工具配置系统。有关说明，请参考《*HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide*》。
 - 可扩展固件界面 (EFI)
 - 主板管理控制器 (BMC)
 - 管理处理器 (MP)（在 zx6000 中为可选件）
- 安装外围设备的软件和驱动程序。
 - rx2600：请参见 *HP Setup and Configuration DVD* (Windows LE 1.2) 或转至 www.hp.com/support/itaniumservers。
 - zx6000：请转至 www.hp.com/go/bizsupport，并选择**下载驱动程序和软件**。

卸下和重新装上盖板

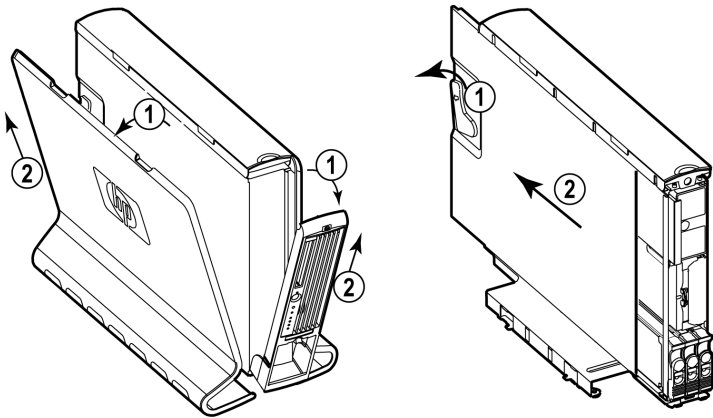


注意 机架式机器没有侧盖板。

告诫 zx6000 和 rx2600 立式机器是通过接入面板来适当地冷却内部元件。在卸下侧盖板的情况下操作机器可能会导致机器迅速过热。

警告 对于大部分硬件安装程序，您必须关闭机器并将电源线从插座中拔出。

内部元件位置

- 硬盘驱动器锁
- 硬盘驱动器
- 风扇（2、3）
- 内存气流盖
- PCI/AGP 盒
- 内存 DIMM
- 管理处理器卡（可选件）
- 气流盖
- 处理器（CPU1 可选件）
- 风扇（1A、1B）
- 光盘驱动器
- 电源 2（可选件）
- 电源 1

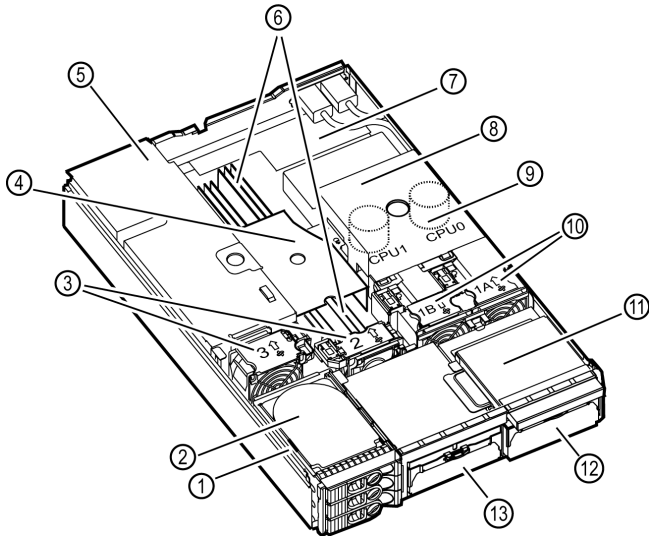

安装元件

有关安装元件的详细说明，请参考《*HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide*》。

注意 要遵照 FCC/EMI（电磁接口）标准，请在更换元件之后重新装上所有盖板，并确保所有的螺丝都正确固定到位。

内存

安装内存的顺序十分重要。请参考以下图表。

必须卸下内存气流导轨才能接入内存 DIMM 插槽。

注意 DIMM 必须以配对二元组 (zx6000) 或配对四元组 (rx2600) 形式安装。

告诫 如果在卸下或安装内存时未拔下电源线，您的内存条可能会损坏。在添加或卸下 DIMM 之前，请确保断开了电源线并且电源 LED 已关闭。。


PCI/AGP 卡盒的位置（控制点）			
安装顺序	存储单元 0	存储单元 1	安装顺序
第 1	DIMM 0B	DIMM 1B	第 2
第 5	DIMM 4B	DIMM 5B	第 6
第 3	DIMM 2B	DIMM 3B	第 4
第 1	DIMM 0A	DIMM 1A	第 2
第 5	DIMM 4A	DIMM 5A	第 6
第 3	DIMM 2A	DIMM 3A	第 4

驱动器

zx6000 和 rx2600 硬盘驱动器是可热插拔的 — 即无需关闭系统也可将硬盘驱动器卸下或重新装上。请按照附随新硬盘驱动器一起提供的说明进行操作。

显卡和附件卡

机器中的显卡和附件卡安装在 PCI/AGP 盒中。要卸下或安装显卡或附件卡，必须首先从机器中卸下 PCI/AGP 盒。要接入 AGP 卡插槽，也可能需要卸下 AGP 卡的装运固定夹。

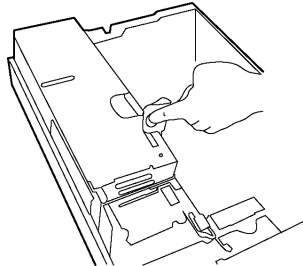

关于本文档

本文档专为 IT 专业人员设计。它提供下列信息：

- 连接和配置系统的简要说明。
- 安装元件的简要信息、注意事项和警告。
- 有关更多信息，请参考其他指南。

更多信息。

附随机器一起提供的*文档资料*和*实用程序 CD* 上包括下列文档：

- 《入门指南》 — 如何安装和配置系统；基本故障排除和担保声明。
- 《操作和维护指南》 — 如何安装和更换零部件；高级故障排除和高级配置信息。
- 《安全和舒适使用指南》 — 如何安全使用机器和避免受伤与 不适的信息。
- 《操作系统恢复说明》 — 如何将系统恢复成最初的出货配置（CD/DVD 上有相关说明）。

可在 Web 上获得附加的文档资料和支持信息。

- rx2600：请转至 **www.hp.com/support/itaniumservers**。
- zx6000：请转至 **www.hp.com/go/bizsupport**。

要获得技术帮助：

- 请拨 1-800-593-6631 （美国）致电 HP。
- 要联系当地 HP 公司，请转至 **www.hp.com/country/us/eng/contact_us.html**。

© 2003 Hewlett-Packard Company. HP 和 HEWLETT PACKARD 是 Hewlett-Packard Company 的商标。此处涉及的所有其他产品可能是它们各自公司的商标。Hewlett-Packard 对本文档包含的技术性或编辑性错误或遗漏之处不承担任何责任。信息均按“原样”提供，如有更改，恕不另行通知。Hewlett-Packard 产品的担保由附随产品提供的有限担保声明确定。不应将此处的任何内容视作附加担保。

A7857-90034



HP 工作站 zx6000
HP 服务器 rx2600



快速安装